CS2000AWF 4-30 R-S/R-T





1		

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Ilnstallationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevétele mellett

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისათვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[It] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo/montavimo darbus, laikydamiesi šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šiems darbams įgalioti specialistai

[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin

Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescricões válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucţiuni şi prescripţiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmaları yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行,同时必须遵守本说明 书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذكرات مهم درباره نصب/مونتارُ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

CS2000AWF 10 R-S	7 738 602 280	5
CS2000AWF 8 R-S	7 738 602 279	5
CS2000AWF 12 R-T	7 738 602 284	9
CS2000AWF 14 R-T	7 738 602 285	9
CS2000AWF 16 R-T	7 738 602 286	9
CS2000AWF 12 R-S	7 738 602 281	13
CS2000AWF 14 R-S	7 738 602 282	13
CS2000AWF 16 R-S	7 738 602 283	13
CS2000AWF 18 R-T	7 738 602 287	17
CS2000AWF 22 R-T	7 738 602 288	17
CS2000AWF 26 R-T	7 738 602 289	17
CS2000AWF 30 R-T	7 738 602 290	17
CS2000AWF 4 R-S	7 738 602 277	21
CS2000AWF 6 R-S	7 738 602 278	21

Liste des pièces de rechange 70 83 69 68 67 61 53 52 51 50 49 48 73 74 75 76 77 78 43 – [44 32 33 34 30 -36 37 6721905174.aa.RO CS2000AWF 10 R-S CS2000AWF 8 R-S

							_		1	
			R-S	က္						
			10	8 R-S						
			٩WF	4WF						
			CS2000AWF 10 R-S	CS2000AWF						
	Dénomination		CS2	CS2						Remarques
1	Grille de protection	8 738 215 449	•	•						
2	Panneau latéral (droit)	8 738 215 331	•	•						
3	Turbine du ventilateur	8 738 215 234	•	•						
4	Moteur	8 738 215 216	-	•						
5	Support (Moteur)	8 738 215 336	•	•						
6	Évaporateur	8 738 215 425	•	•						
7	Tôle de fond	8 738 215 354	•	•						
8	Bouchon	8 738 215 373	•	-	$\dagger \dagger$	+	\top			
9	Tuyau d'évacuation	8 738 215 281	•	-	$\dagger \dagger$		\top			
10	Plaque intermédiaire	8 738 215 356	•	-	$\dagger \dagger$	+	\top			
11	Compresseur	8 738 215 218	_	•	+	+	+		H	
12	Chauffage électrique (compresseur)	8 738 215 271	_	•		+	+		H	
13	Vanne 4 voies compl.	8 738 215 404	_	•	+		+		t	
14	Vanne à 4 voies	8 738 215 245	•	•			+			
15	Capteur de pression (H-YL)	8 738 214 395	•				+			
16	Interrupteur pression	8 738 215 268	•	-			+			
17	Câble de connexion	8 738 215 408	-	-			+			
18	Module hydraulique compl.	8 738 215 319	-				+			
19	Tube flexible	8 738 215 279	•	-			+			
20	Tube flexible	8 738 215 285	-	-						
21	Cloison	8 738 215 322	-							
22	Support (Échangeur à plaques)	8 738 215 365	_	•			+			
23	Tuyau de sortie compl.	8 738 215 397	-	-						
24	Soupape d'échappement	8 738 215 240	•				\top			
25	Vase d'expansion	8 738 215 249	•	•						
26	Soupape différentielle	8 738 215 265	•	•						
27	Pompe	8 738 215 270	_	•			+			
28	Ruban chauffant	8 738 215 446	_	•			+			
29	Joint	8 738 215 370	•	•			+			
30	Échangeur thermique compl.	8 738 215 420	•	-	$\dagger \dagger$	+	\top			
31	Manche (Sonde de température)	8 738 215 386		-	$\dagger \dagger$	+	\top			
32	Joint	8 738 215 369		-		+	\top			
33	Tuyau d'admission compl.	8 738 215 398		-	$\dagger \dagger$		\top			
34	Échangeur à plaques	8 738 215 416	•	•			\top			
35	Ruban chauffant	8 738 215 447	•	•						
36	Tuyau de sortie compl.	8 738 215 388	•	•						
37	Soupape de sécurité	8 738 215 237	•	•	$\parallel \parallel$		\top			
38	Support	8 738 215 325	•	•						
39	Tôle de protection	8 738 215 292	•	•		\Box				
40	Support (Échangeur à plaques)	8 738 215 363	•	•						
41	Support de montage	8 738 215 332	•	-						
42	Filtre	8 738 215 248	•	-						
43	Détendeur compl.	8 738 215 405	•	•						
44	Détendeur	8 738 215 242	•	•						
45	Séparateur gaz-liquide	8 738 215 412	•	•						
46	Panneau avant	8 738 215 355	•	-				Ш		
47	Panneau latéral droite	8 738 215 358	•	-						
48	Panneau latéral (droit, arrière)	8 738 215 337	•	•						
CS2	000AWF 10 R-S 7738602280		_	_						

CS2000AWF 10 R-S CS2000AWF 8 R-S

Liste des pièces de rechange 70 83 69 68 67 61 53 52 51 50 49 48 73 74 75 76 77 78 43 – [44 32 33 34 30 -36 37 6721905174.aa.RO CS2000AWF 10 R-S CS2000AWF 8 R-S


			S-S	C.				
			9	8 R-S				
			NA.	AM				
			CS2000AWF 10 R-S	CS2000AWF				_
	Dénomination		SS	SS				Remarques
49	Manette	8 738 215 330	-	•				
50	Panneau latéral	8 738 215 326	-	•				
51	Clip (Sonde de température)	8 738 215 278	•	•				
52	Commande à distance	8 738 215 274	•	•				
53	Controleur complet	8 738 215 437	•	•				
54	Support	8 738 215 349	•	•				
55	Pièce de raccordement	8 738 215 360	•	•				
56	Joint	8 738 215 374	•	•				
57	Dissipateurs thermiques	8 738 215 378	-	•				
58	Circuit imprimé du module	8 738 215 254	-	•				
59	Circuit imprimé principal	8 738 215 256	•	•				
60	Plaque du montage pour le raccordement	8 738 215 300	•	•				
61	Controleur complet	8 738 215 434	•	•				
62	Clip	8 738 215 277	•	•				
63	Isolation	8 738 215 286	•	•				
64	Support	8 738 215 312	•	•				
65	Module hydraulique compl.	8 738 215 252	•	•				
66	Connecteur	8 738 215 442	•	•				
67	Manchon de caoutchouc	8 738 215 371	-	•				
68	Couvercle	8 738 215 372	•	•				
69	Base en caoutchouc	8 738 215 368	•	•				
70	Panneau supérieur complète	8 738 215 342	•	•				
71	Support de montage	8 738 215 333	•	•				
72	Sonde de température ambiante T4	8 738 215 222	•	•				
73	Sonde de température (Tube) T3	8 738 215 224	•	•				
74	Sonde de température (T3A/T3B/Tz/Th)	8 738 214 367	•	•				
75	Sonde de température (Tube) T2/T3B	8 738 215 225	•					
76	Sonde de température T5	8 738 215 226	•	•				
77	Sonde de température (Taf1/Taf2/Two/Twi)	8 738 214 369	•	•				
78	Sonde de température TP	8 738 215 230	•	•				
79	Conduite d'admission compl.	8 738 215 400	•	•				
80	Électrovanne	8 738 215 238	•	•				
81	Interrupteur pression	8 738 215 267	-	-				
82	Plaque de soupape	8 738 215 341	-	-				
83	Couvercle	8 738 215 291	•	•				
84	Couvercle	8 738 215 289	-	-				
						-	 	

CS2000AWF 10 R-S CS2000AWF 8 R-S

CS2000AWF 14 R-T

CS2000AWF 16 R-T

7738602285

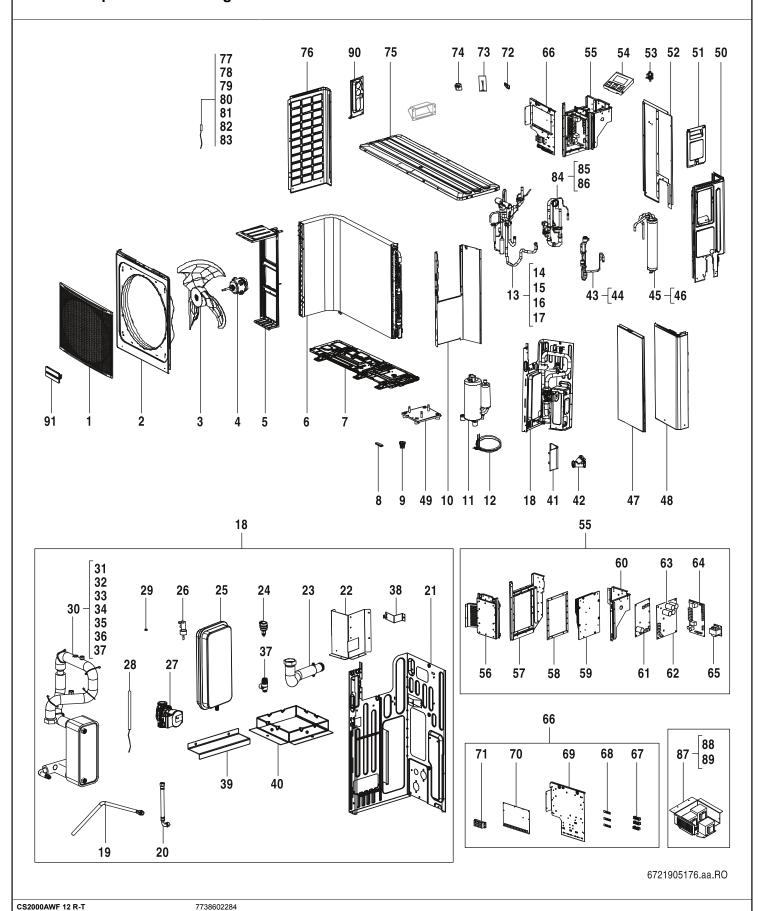

			-⊱	<u></u>	:			
			12 F	14 R-T				
			WF	¥ !				
			000	7000				
	Dénomination		CS2000AWF 12 R-T	CS2000AWF				Remarques
1	Grille de protection	8 738 215 449	•					
2	Panneau latéral (droit)	8 738 215 331	•	•				
3	Turbine du ventilateur	8 738 215 234	•	-			T	
4	Moteur	8 738 215 216	•	-			T	
5	Support (Moteur)	8 738 215 338	•	•				
	Évaporateur	8 738 215 426	•	•			†	
7	Tôle de fond	8 738 215 350	•	-				
8	Bouchon	8 738 215 373	-	-			+	
9	Tuyau d'évacuation	8 738 215 281	-	-			+	
10	Plaque intermédiaire	8 738 215 351	-	-				
11	Compresseur	8 738 215 221	-	-			+	
12	Chauffage électrique (compresseur)	8 738 215 272	-	-	-		+	
13	Vanne à 4 voies compl	8 738 215 236	-	-			+	
14	Vanne à 4 voies	8 738 215 246	-	-			+	
15	Capteur de pression (H-YL)	8 738 214 395	-	-			+	
16	Contrôleur de pression	8 738 215 445	-	-			+	
17	Câble de connexion	8 738 215 408	-	-				
18	Module hydraulique compl.	8 738 215 320	-	-				
19	Tube flexible	8 738 215 279	-	-				
20	Tube flexible	8 738 215 285	-	-				
	Tube Hexibic	0 100 210 200	_	_	•			
21	Cloison	8 738 215 322	_	_				
21	Cloison Support (Échangeur à plagues)	8 738 215 322 8 738 215 366	•	-				
22	Support (Échangeur à plaques)	8 738 215 366	•	•	1			
22	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl.	8 738 215 366 8 738 215 397	-	-	1			
22 23 24	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240	•	- -				
22 23 24 25	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249	• •	= = =				
22 23 24 25 26	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264	- - -	= = = =				
22 23 24 25 26 27	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 270	- - - -	= = = = =				
22 23 24 25 26 27 28	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 446	- - - -	= = = = =				
22 23 24 25 26 27 28 29	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 370	891123445677899111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111<l< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></l<>					
22 23 24 25 26 27 28 29 30	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 370 8 738 215 370		- - - - -				
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température)	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 370 8 738 215 370 8 738 215 386		- - - - - - -				
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 370 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 386						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl.	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 370 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 369 8 738 215 398						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl. Échangeur à plaques	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 370 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 386 8 738 215 398 8 738 215 398						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl. Échangeur à plaques Ruban chauffant	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 446 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 386 8 738 215 389 8 738 215 398 8 738 215 250 8 738 215 250						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl. Échangeur à plaques Ruban chauffant Tuyau de sortie compl.	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 370 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 369 8 738 215 398 8 738 215 250 8 738 215 398						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl. Échangeur à plaques Ruban chauffant Tuyau de sortie compl. Soupape de sécurité	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 370 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 369 8 738 215 398 8 738 215 250 8 738 215 388 8 738 215 388 8 738 215 388						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl. Échangeur à plaques Ruban chauffant Tuyau de sortie compl. Soupape de sécurité Support	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 264 8 738 215 370 8 738 215 346 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 388 8 738 215 388 8 738 215 337						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl. Échangeur à plaques Ruban chauffant Tuyau de sortie compl. Soupape de sécurité Support Tôle de protection	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 370 8 738 215 3421 8 738 215 386 8 738 215 389 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 250 8 738 215 388 8 738 215 237 8 738 215 237 8 738 215 325 8 738 215 325						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl. Échangeur à plaques Ruban chauffant Tuyau de sortie compl. Soupape de sécurité Support Tôle de protection Support (Échangeur à plaques)	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 446 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 388 8 738 215 398 8 738 215 388 8 738 215 388 8 738 215 388 8 738 215 337 8 738 215 337 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 325						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl. Échangeur à plaques Ruban chauffant Tuyau de sortie compl. Soupape de sécurité Support Tôle de protection Support (Échangeur à plaques) Support de montage	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 264 8 738 215 466 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 386 8 738 215 389 8 738 215 250 8 738 215 388 8 738 215 237 8 738 215 237 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 323						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl. Échangeur à plaques Ruban chauffant Tuyau de sortie compl. Soupape de sécurité Support Tôle de protection Support (Échangeur à plaques) Support de montage Filtre	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 466 8 738 215 370 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 369 8 738 215 250 8 738 215 250 8 738 215 250 8 738 215 388 8 738 215 237 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 332 8 738 215 332						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl. Échangeur à plaques Ruban chauffant Tuyau de sortie compl. Soupape de sécurité Support Tôle de protection Support (Échangeur à plaques) Support de montage Filtre Détendeur compl.	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 370 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 369 8 738 215 369 8 738 215 250 8 738 215 250 8 738 215 250 8 738 215 250 8 738 215 388 8 738 215 237 8 738 215 363 8 738 215 363 8 738 215 363 8 738 215 348 8 738 215 348						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl. Échangeur à plaques Ruban chauffant Tuyau de sortie compl. Soupape de sécurité Support Tôle de protection Support (Échangeur à plaques) Support de montage Filtre Détendeur	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 370 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 386 8 738 215 389 8 738 215 250 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 250 8 738 215 388 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 322 8 738 215 324 8 738 215 243						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl. Échangeur à plaques Ruban chauffant Tuyau de sortie compl. Soupape de sécurité Support Tôle de protection Support (Échangeur à plaques) Support de montage Filtre Détendeur Ballon de stockage	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 446 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 388 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 347 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 363 8 738 215 363 8 738 215 348 8 738 215 348 8 738 215 448 8 738 215 448 8 738 215 243 8 738 215 243						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl. Échangeur à plaques Ruban chauffant Tuyau de sortie compl. Soupape de sécurité Support Tôle de protection Support (Échangeur à plaques) Support de montage Filtre Détendeur compl. Détendeur Ballon de stockage	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 264 8 738 215 264 8 738 215 466 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 386 8 738 215 388 8 738 215 250 8 738 215 388 8 738 215 250 8 738 215 388 8 738 215 250 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 324 8 738 215 348 8 738 215 348 8 738 215 348 8 738 215 348 8 738 215 348 8 738 215 348 8 738 215 348 8 738 215 348						
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	Support (Échangeur à plaques) Tuyau de sortie compl. Soupape d'échappement Vase d'expansion Soupape différentielle Pompe Ruban chauffant Joint Échangeur thermique Manche (Sonde de température) Joint Tuyau d'admission compl. Échangeur à plaques Ruban chauffant Tuyau de sortie compl. Soupape de sécurité Support Tôle de protection Support (Échangeur à plaques) Support de montage Filtre Détendeur Ballon de stockage	8 738 215 366 8 738 215 397 8 738 215 240 8 738 215 249 8 738 215 264 8 738 215 264 8 738 215 270 8 738 215 446 8 738 215 370 8 738 215 386 8 738 215 388 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 398 8 738 215 347 8 738 215 325 8 738 215 325 8 738 215 363 8 738 215 363 8 738 215 348 8 738 215 348 8 738 215 448 8 738 215 448 8 738 215 243 8 738 215 243						

 CS2000AWF 12 R-T
 7738602284


 CS2000AWF 14 R-T
 7738602285

 CS2000AWF 16 R-T
 7738602286

CS2000AWF 14 R-T

CS2000AWF 16 R-T

7738602285

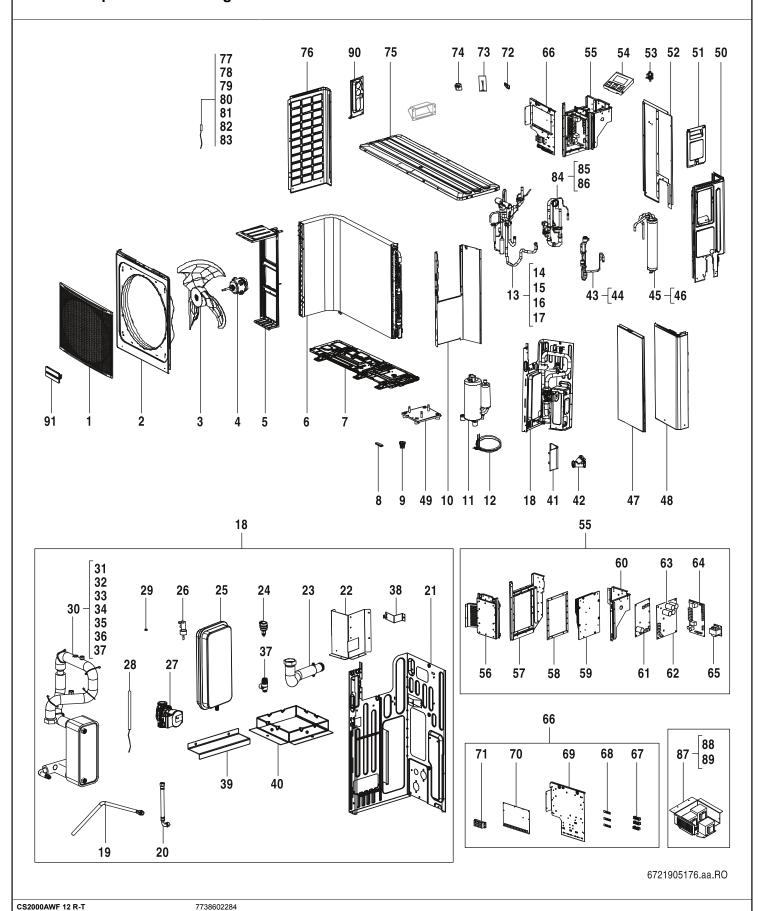



_					
			<u>~</u>	<u>⊹</u>	
			17	4	
			CS2000AWF 12 R-	CS2000AWF	Remarques
			200	2000	
	Dénomination		SS.	CS:	Remarques
49	Clip faisceau (Compresseur)	8 738 215 339	-	•	
50	Panneau latéral (droit, arrière)	8 738 215 337	-	•	
51	Manette	8 738 215 330	-	•	
52	Panneau latéral	8 738 215 326	-	•	
53	Clip (Sonde de température)	8 738 215 278	•	•	
54	Commande à distance	8 738 215 274	•	•	
55	Controleur complet	8 738 215 430	•	•	
56	Plaque du montage pour le raccordement	8 738 215 301	•	•	
57	Support	8 738 215 346	•	•	
58	Joint	8 738 215 375	•	•	
59	Dissipateurs thermiques	8 738 215 379	•	•	
60	Plaque de montage	8 738 215 347	-	•	
61	Circuit imprimé EMV	8 738 215 258	-	•	
62	Circuit imprimé (Compresseur)	8 738 215 261	-	•	
63	Filtre	8 738 215 427	-	•	
64	Circuit imprimé principal	8 738 215 263	-	•	
65	Bobine d'arrêt	8 738 215 438	-	•	
66	Controleur complet	8 738 215 433	-	•	
67	Clip	8 738 215 277	-	•	
68	Isolation	8 738 215 286	-	•	
69	Support	8 738 215 312	-	•	
70	Module hydraulique compl.	8 738 215 252	-	•	
71	Connecteur	8 738 215 441	•	•	
72	Base en caoutchouc	8 738 215 367	-	•	
73	Manchon de caoutchouc	8 738 215 371	-	•	
74	Couvercle	8 738 215 372	-	•	
75	Panneau supérieur complète	8 738 215 342	-	•	
76	Support de montage				
77	Sonde de température ambiante T4	8 738 215 222	•	•	
78	Sonde de température (Tube) T3	8 738 215 224	•	•	
79	Sonde de température (T3A/T3B/Tz/Th)	8 738 214 367	•	•	
80	Sonde de température (Tube) T2/T3B	8 738 215 225	•	•	
81	Sonde de température T5	8 738 215 226	•	•	
82	Sonde de température (Taf1/Taf2/Two/Twi)	8 738 214 369	•	•	
83	Sonde de température TP	8 738 215 230	•	•	
84	Conduite d'admission compl.	8 738 215 401	•	•	
85	Électrovanne	8 738 215 238	•	•	
86	Interrupteur pression	8 738 215 267	•	•	
87	Boîtier de bobine d'accélérateur	8 738 215 432	•	•	
88	Carter	8 738 215 299	•	•	
89	Clip	8 738 215 440	•	•	
90	Plaque de soupape	8 738 215 341	•	•	
91	Couvercle	8 738 215 289	•	•	


 CS2000AWF 12 R-T
 7738602284


 CS2000AWF 14 R-T
 7738602285

 CS2000AWF 16 R-T
 7738602286

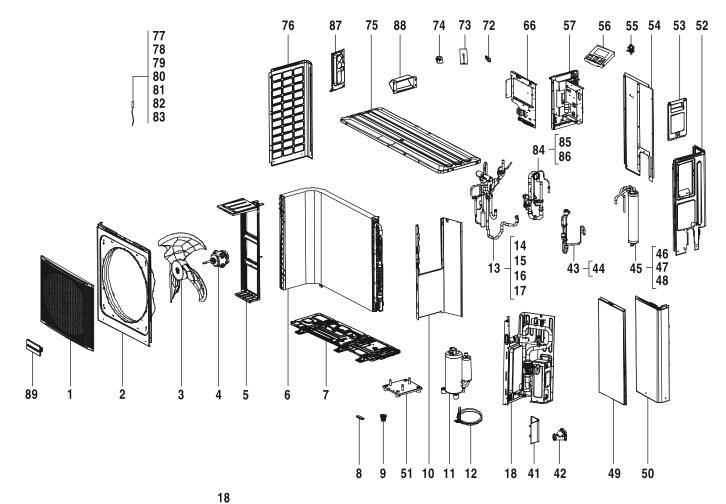

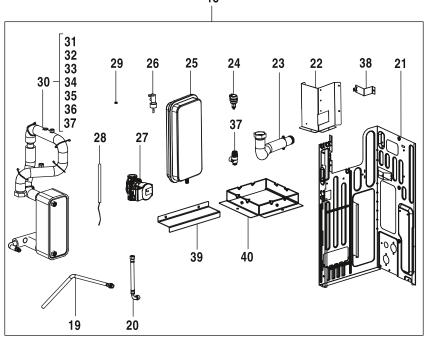

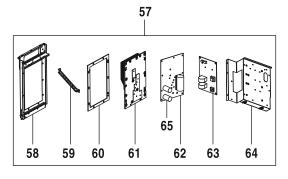

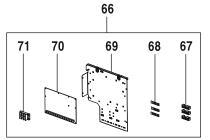

6721905175.aa.RO

CS2000AWF 12 R-S CS2000AWF 14 R-S 7738602281 7738602282


CS2000AWF 16 R-S


			Т		$\overline{}$				_	1						
			S-S	S-S	လှ											
			12 F	14 R-S	16 R-S											
			WF	WF	₩.											
			000	000 V	000											
	Dénomination		CS2000AWF 12 R-S	CS2000AWF	CS2000AWF											Remarques
1	Grille de protection	8 738 215 449			•			+			Н					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Panneau latéral (droit)	8 738 215 331	-	-	•						H					
3	Turbine du ventilateur	8 738 215 234	-	-	•			+	-		Н					
4	Moteur	8 738 215 216	_	-	•	+		+			H					
	Support (Moteur)	8 738 215 338	-		-	+		+								
	Évaporateur	8 738 215 426	-	-	-	-	\vdash	+	+		\vdash	+	+	\vdash	-	
		8 738 215 350	-	-	-	+	\vdash	+	+		Н	-	-			
7	Tôle de fond		-	-	-	-	\vdash	+	+		\vdash	+	+	H		
	Bouchon	8 738 215 373	-	-	-			+	+		\vdash	\perp			_	
9	Tuyau d'évacuation	8 738 215 281	-	-	-	-	\vdash	+	-			-	_			
	Cloison	8 738 215 352	-	-	-	-		+	+	-	Н	4				
	Compresseur	8 738 215 221	-	-	•	-	\Box	1	1		Ш					
	Chauffage électrique (compresseur)	8 738 215 272	-	•	•			\perp	\perp		Ш	4				
13	Vanne à 4 voies compl	8 738 215 236	•	•	•											
14	Vanne à 4 voies	8 738 215 246	•	•	•											
15	Capteur de pression (H-YL)	8 738 214 395	•	•	•											
16	Contrôleur de pression	8 738 215 445	-	•	•											
17	Câble de connexion	8 738 215 408	-	-	-			T								
18	Module hydraulique compl.	8 738 215 320	•	•	•											
19	Tube flexible	8 738 215 279	•	•	•											
20	Tube flexible	8 738 215 285	•	•	•			T			П					
21	Cloison	8 738 215 322	•	•	•						П					
22	Support (Échangeur à plaques)	8 738 215 366	•	•	•		H				Н					
23	Tuyau de sortie compl.	8 738 215 397	•	•	•	+	\Box				Н					
	Soupape d'échappement	8 738 215 240	-		-	+					Н					
25	Vase d'expansion	8 738 215 249		_	-						Н					
26	Soupape différentielle	8 738 215 264	-		-						Н					
	Pompe	8 738 215 270			-	+		+		+	H	_	+			
28	Ruban chauffant	8 738 215 446	-	\rightarrow	-		\vdash	+	+		H	\dashv	+	\vdash		
29	Joint	8 738 215 370		_	-		\vdash	+	+		Н	+	_			
	Échangeur thermique		-	-	-	+	\vdash	+	+	-	H	\dashv	-	H		
		8 738 215 421	-	-	-		\vdash	+	+		\vdash	-	_	H		
	Manche (Sonde de température)	8 738 215 386	-	-	-	-	\vdash	+	+	-		_	_			
32	Joint	8 738 215 369	-	-	-			+	+		Н		_			
33	Tuyau d'admission compl.	8 738 215 398	-	-	-	-	\sqcup	+	_			1	_			
	Échangeur à plaques	8 738 215 250	-	-	•	-	\sqcup	_	_		Ш	_	_			
	Ruban chauffant	8 738 215 447	•	•	•			1			Ш					
36	Tuyau de sortie compl.	8 738 215 388	•	•	-		Ш	1	\perp		Ц					
	Soupape de sécurité	8 738 215 237	•	•	•		Ш	\perp			Ш					
38	Support	8 738 215 325	-	•	•		Ш									
39	Tôle de protection	8 738 215 292	-	•	•		Ш									
40	Support (Échangeur à plaques)	8 738 215 363	•	•	•											
41	Support de montage	8 738 215 332	•	•	•		LΤ				LĪ	[
42	Filtre	8 738 215 248	-	•	•											
43	Détendeur compl.	8 738 215 406	•	•	•											
44	Détendeur	8 738 215 243	-	•	•											
45	Ballon de stockage	8 738 215 390	•	•	•		П		T		П	1		П		
46	Séparateur	8 738 215 413	-	•	•		П	\top			П					
47	Tube	8 738 215 384	-	•	•		\sqcap	\dagger	\top		П	1		П		
	Tube	8 738 215 383	-	\rightarrow	-		\sqcap	\dagger			Н					
	000AWF 12 R-S 7738602281	l					ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ							I		


 CS2000AWF 12 R-S
 7738602281


 CS2000AWF 14 R-S
 7738602282

 CS2000AWF 16 R-S
 7738602283

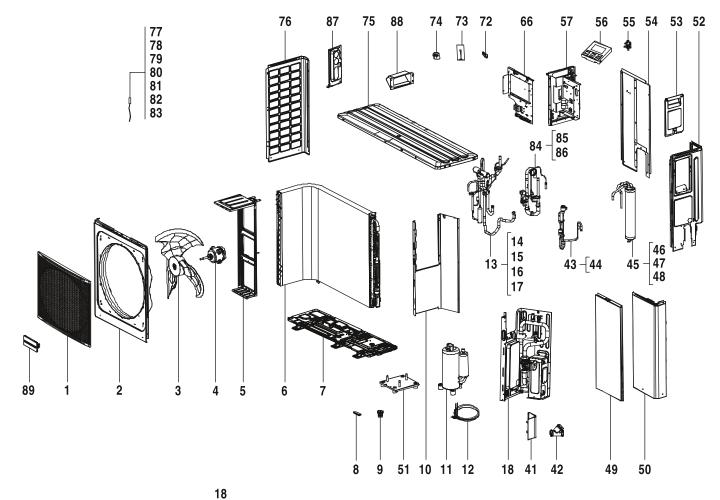

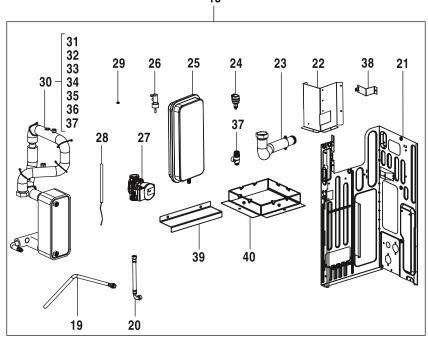

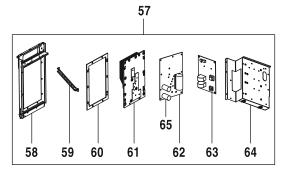

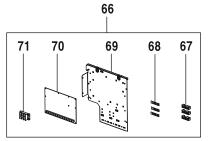

6721905175.aa.RO

CS2000AWF 12 R-S CS2000AWF 14 R-S 7738602281 7738602282


CS2000AWF 16 R-S


			S-S	S-S	လု	
			12 R	14 R-S	16 R	
			WF	WF	Μ¥	
			CS2000AWF 12 R-S	CS2000AWF	000A	
	Dénomination		382	382	2S2(Remarques
49	Panneau avant	8 738 215 355	•	•		
50	Panneau latéral droite	8 738 215 359	•	•	-	
51	Clip faisceau (Compresseur)	8 738 215 339	•	•	-	
52	Panneau latéral (droit, arrière)	8 738 215 337	•	•	-	
53	Manette	8 738 215 330	•	•	•	
54	Panneau latéral	8 738 215 326	•	•	•	
55	Clip (Sonde de température)	8 738 215 278	•	•	•	
56	Commande à distance	8 738 215 274	-	•	•	
57	Controleur complet	8 738 215 429	•	•	•	
58	Support	8 738 215 345	•	•	•	
59	Support	8 738 215 361	•	•	-	
60	Joint	8 738 215 376	•	•	-	
61	Dissipateurs thermiques	8 738 215 377	•	•	•	
62	Circuit imprimé du module	8 738 215 253	•	•	-	
63	Circuit imprimé principal	8 738 215 257	•	•	•	
64	Plaque du montage pour le raccordement	8 738 215 302	•	•	•	
65	Filtre	8 738 215 428	•	•	•	
66	Controleur complet	8 738 215 434	•	•	-	
67	Clip	8 738 215 277	•	•	-	
68	Isolation	8 738 215 286	•	•	-	
69	Support	8 738 215 312	•	•	-	
70	Module hydraulique compl.	8 738 215 252	•	-	-	
71	Connecteur	8 738 215 442	•	-	-	
72	Base en caoutchouc	8 738 215 367	•	-	-	
73	Manchon de caoutchouc	8 738 215 371	•	-	-	
74	Couvercle	8 738 215 372	•	-	•	
75	Panneau supérieur complète	8 738 215 342	•	•	•	
76	Support de montage	8 738 215 333	•	•	•	
77	Sonde de température ambiante T4	8 738 215 222	•	•	•	
78	Sonde de température (Tube) T3	8 738 215 224	•	•	•	
79	Sonde de température (T3A/T3B/Tz/Th)	8 738 214 367	•	•	•	
80	Sonde de température (Tube) T2/T3B	8 738 215 225	•	•	•	
81	Sonde de température T5	8 738 215 226	•	•	•	
82	Sonde de température (Taf1/Taf2/Two/Twi)	8 738 214 369	•	•	•	
83	Sonde de température TP	8 738 215 230	•	•	•	
84	Conduite d'admission compl.	8 738 215 401	•	•	•	
85	Électrovanne	8 738 215 238	•	•	•	
86	Interrupteur pression	8 738 215 267	•	•	•	
87	Plaque de soupape	8 738 215 341	•	•	•	
88	Couvercle	8 738 215 291		•		
89	Couvercle	8 738 215 289	•	•		
l						


 CS2000AWF 12 R-S
 7738602281


 CS2000AWF 14 R-S
 7738602282

 CS2000AWF 16 R-S
 7738602283

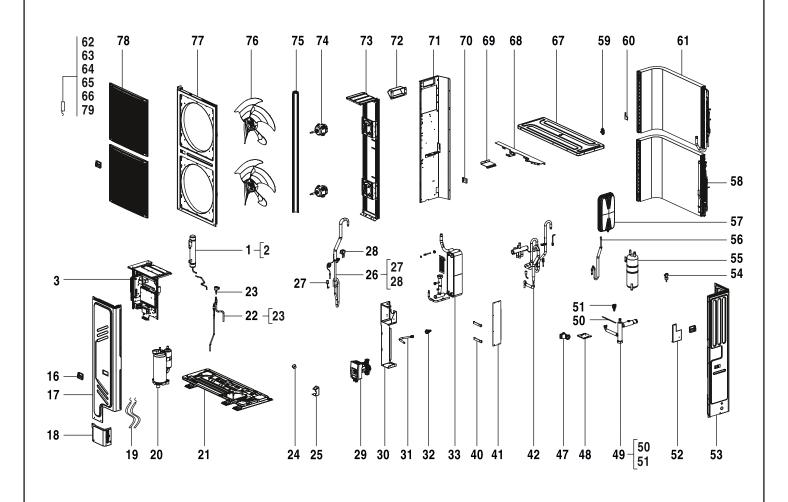

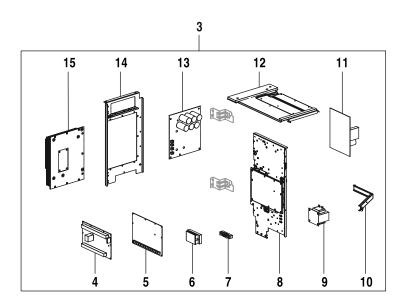

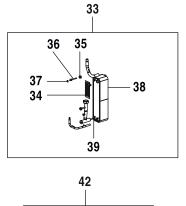

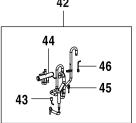

6721905179.ab.RO

CS2000AWF 18 R-T

7738602287

CS2000AWF 22 R-T CS2000AWF 26 R-T 7738602288 7738602289

CS2000AWF 30 R-T


			삼	₽ - 7	R-T	논					
			1,9	22	: 26	30					
			₩.	AWF	AWE	A A					
			CS2000AWF 18 R-T	2000	2000	5000					
	Dénomination		CS	CS	CS2	CS2000AWF 30 R-T					Remarques
1	Ballon de stockage	8 738 215 392	•	•	•						
2	Ballon de stockage	8 738 215 415	•	•	•						
3	Tableau électrique	8 738 215 431	•	•	•						
4	Circuit imprimé principal	8 738 215 262	•	•	•						
5	Module hydraulique compl.	8 738 215 252	•	•	•	•					
6	Connecteur	8 738 215 443	•	•	•	•					
7	Clip	8 738 215 290	•	•	•	•			\prod		
8	Plaque du montage pour le raccordement	8 738 215 306	-	•	•	•					
9	Clip	8 738 215 439	-	•	•	•					
10	Support	8 738 215 311	-	•	•	•					
11	Circuit imprimé EMV	8 738 215 259	-	•	•	•					
12	Couvercle	8 738 215 334	•	•	•	•					
13	Circuit imprimé (Compresseur)	8 738 215 260	•	•	•	•					
14	Support	8 738 215 340	•	•	•	•					
15	Dissipateurs thermiques	8 738 215 380	•	•	•	•					
16	Manette	8 738 215 283	•	•	•	•					
17	Panneau latéral droit	8 738 215 451	•	•	•	•					
18	Couvercle	8 738 215 344	•	•	•	•					
19	Chauffage électrique (compresseur)	8 738 215 273	•	•	•	•					
20	Compresseur	8 738 215 220		•	•						
								 _		_	
21	Socie	8 738 215 316	•	•	•	•					
21 22	Socie Détendeur compl.	8 738 215 316 8 738 215 394	•	•	-	-					
22				-							
22	Détendeur compl.	8 738 215 394	•	•	•	•					
22 23 24	Détendeur compl. Détendeur	8 738 215 394 8 738 215 244	-	•	-	-					
22 23 24 25	Détendeur Compl. Détendeur Manomètre	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 448	=	•	-	•					
22 23 24 25 26	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 448 8 738 215 305	-	-	•	-					
22 23 24 25 26 27	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl.	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 448 8 738 215 305 8 738 215 393	- - -	- - - -	- - -	= = = = =					
22 23 24 25 26 27 28 29	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 448 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267	- - - -	- - - -	- - -	= = = = =					
22 23 24 25 26 27 28 29 30	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 448 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 239 8 738 215 269 8 738 215 317		- - - -	- - - -	• • • •					
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 448 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 239 8 738 215 269 8 738 215 317 8 738 215 280		- - - - - - -	- - - -	- - - - - - -					
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 244 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 269 8 738 215 317 8 738 215 280 8 738 215 280		- - - - - - -							
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 248 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 239 8 738 215 269 8 738 215 269 8 738 215 280 8 738 215 237									
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl Ruban chauffant	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 244 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 269 8 738 215 269 8 738 215 280 8 738 215 280 8 738 215 237 8 738 215 251 8 738 215 251	- - - - - - - - -								
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl Ruban chauffant Joint	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 244 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 269 8 738 215 269 8 738 215 280 8 738 215 237 8 738 215 251 8 738 215 251 8 738 215 369									
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl Ruban chauffant Joint Manche (Sonde de température)	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 244 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 239 8 738 215 269 8 738 215 260 8 738 215 251 8 738 215 251 8 738 215 251 8 738 215 369 8 738 215 369 8 738 215 369									
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl Ruban chauffant Joint Manche (Sonde de température) Écrou (cuivre)	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 448 8 738 215 448 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 239 8 738 215 269 8 738 215 280 8 738 215 237 8 738 215 251 8 738 215 369 8 738 215 369 8 738 215 386 8 738 215 386									
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl Ruban chauffant Joint Manche (Sonde de température) Écrou (cuivre) Échangeur à plaques	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 448 8 738 215 448 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 269 8 738 215 269 8 738 215 280 8 738 215 251 8 738 215 251 8 738 215 369 8 738 215 369 8 738 215 369 8 738 215 386 8 738 215 410									
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl Ruban chauffant Joint Manche (Sonde de température) Écrou (cuivre) Échangeur à plaques Échangeur à plaques	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 244 8 738 215 244 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 269 8 738 215 269 8 738 215 280 8 738 215 280 8 738 215 251 8 738 215 251 8 738 215 369 8 738 215 369 8 738 215 3447 8 738 215 369 8 738 215 447 8 738 215 447 8 738 215 447 8 738 215 448									
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl Ruban chauffant Joint Manche (Sonde de température) Écrou (cuivre) Échangeur à plaques Échangeur à plaques Support	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 244 8 738 215 448 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 269 8 738 215 269 8 738 215 280 8 738 215 280 8 738 215 237 8 738 215 251 8 738 215 369 8 738 215 369 8 738 215 340 8 738 215 417 8 738 215 417 8 738 215 417									
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl Ruban chauffant Joint Manche (Sonde de température) Écrou (cuivre) Échangeur à plaques Échangeur à plaques Support Support	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 244 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 269 8 738 215 269 8 738 215 280 8 738 215 280 8 738 215 281 8 738 215 287 8 738 215 347 8 738 215 347 8 738 215 346 8 738 215 410 8 738 215 410 8 738 215 411 8 738 215 415 8 738 215 315 8 738 215 315									
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl Ruban chauffant Joint Manche (Sonde de température) Écrou (cuivre) Échangeur à plaques Échangeur à plaques Support Support Support Support Support Support Support Support Vanne à 4 voies compl	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 244 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 239 8 738 215 269 8 738 215 237 8 738 215 237 8 738 215 247 8 738 215 347 8 738 215 347 8 738 215 341 8 738 215 341 8 738 215 315 8 738 215 318 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 318									
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl Ruban chauffant Joint Manche (Sonde de température) Écrou (cuivre) Échangeur à plaques Échangeur à plaques Support Support Support Support Contrôleur de pression	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 448 8 738 215 448 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 269 8 738 215 269 8 738 215 280 8 738 215 251 8 738 215 251 8 738 215 369 8 738 215 369 8 738 215 341 8 738 215 447 8 738 215 341 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 318 8 738 215 235 8 738 215 2444									
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl Ruban chauffant Joint Manche (Sonde de température) Écrou (cuivre) Échangeur à plaques Échangeur à plaques Support Support Vanne à 4 voies compl Contrôleur de pression Vanne 4 voies compl.	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 448 8 738 215 448 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 269 8 738 215 269 8 738 215 280 8 738 215 251 8 738 215 251 8 738 215 369 8 738 215 369 8 738 215 347 8 738 215 447 8 738 215 447 8 738 215 318 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 335 8 738 215 444 8 738 215 444									
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl Ruban chauffant Joint Manche (Sonde de température) Écrou (cuivre) Échangeur à plaques Échangeur à plaques Support Support Vanne à 4 voies compl Contrôleur de pression Vanne 4 voies compl. Capteur de pression (H-YL)	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 244 8 738 215 244 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 269 8 738 215 269 8 738 215 280 8 738 215 280 8 738 215 281 8 738 215 251 8 738 215 369 8 738 215 369 8 738 215 341 8 738 215 417 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 344 8 738 215 447 8 738 215 315									
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl Ruban chauffant Joint Manche (Sonde de température) Écrou (cuivre) Échangeur à plaques Échangeur à plaques Support Support Vanne à 4 voies compl Contrôleur de pression Vanne 4 voies compl. Capteur de pression (H-YL) Câble de connexion	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 244 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 269 8 738 215 269 8 738 215 260 8 738 215 260 8 738 215 280 8 738 215 280 8 738 215 281 8 738 215 241 8 738 215 369 8 738 215 346 8 738 215 417 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 344 8 738 215 444 8 738 215 447 8 738 215 447 8 738 215 315 8 738 215 444 8 738 215 447 8 738 215 444									
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47	Détendeur compl. Détendeur Manomètre Support Conduite d'admission compl. Interrupteur pression Électrovanne Pompe Support Tube flexible Soupape de sécurité Échangeur à plaques compl Ruban chauffant Joint Manche (Sonde de température) Écrou (cuivre) Échangeur à plaques Échangeur à plaques Support Support Vanne à 4 voies compl Contrôleur de pression Vanne 4 voies compl. Capteur de pression (H-YL)	8 738 215 394 8 738 215 244 8 738 215 244 8 738 215 244 8 738 215 305 8 738 215 393 8 738 215 267 8 738 215 269 8 738 215 269 8 738 215 280 8 738 215 280 8 738 215 281 8 738 215 251 8 738 215 369 8 738 215 369 8 738 215 341 8 738 215 417 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 315 8 738 215 344 8 738 215 447 8 738 215 315									


 CS2000AWF 18 R-T
 7738602287


 CS2000AWF 22 R-T
 7738602288


 CS2000AWF 26 R-T
 7738602289

 CS2000AWF 30 R-T
 7738602290

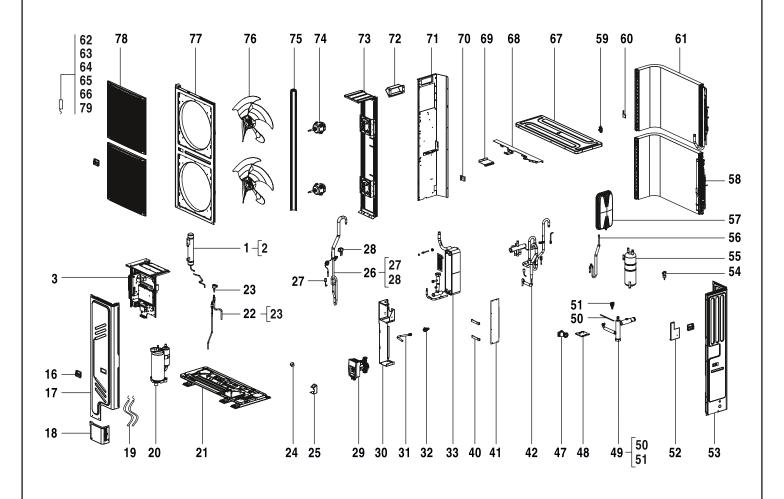

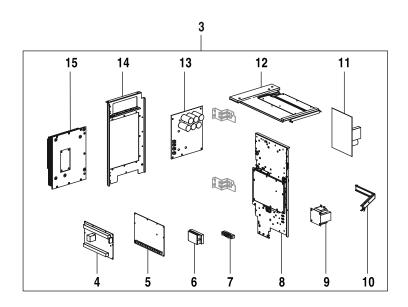

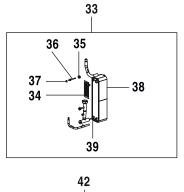

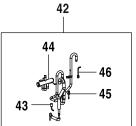

6721905179.ab.RO

CS2000AWF 18 R-T

7738602287

CS2000AWF 22 R-T CS2000AWF 26 R-T 7738602288

CS2000AWF 30 R-T


	T		1				
			L	_	_	_	
			8 7	22 R-T	6 R-	30 R-T	
			VF 1	VF 2	VF 2		
			00A	00A\	00A\	00A	
	Dénomination		CS2000AWF 18 R-T	CS2000AWF	CS2000AWF	CS2000AWF	Remarques
49	Tuyau de sortie compl.	8 738 215 391		•	•	•	
50	Ruban chauffant	8 738 215 446	•	•	•		
51	Soupape d'échappement	8 738 215 240	•	-	•		
52	Support	8 738 215 314	•	•	•	•	
53	Panneau latéral	8 738 215 313	•	•	•		
54	Soupape différentielle	8 738 215 266	•	•	•	•	
55	Séparateur gaz-liquide	8 738 215 414	•	•	•	•	
56	Tuyau de sortie	8 738 215 385	•	-	•	•	
57	Vase d'expansion	8 738 215 249	•	-	•	•	
58	Évaporateur	8 738 215 423	•	-	•	•	
59	013 No description available	8 738 215 276	•	•	•	•	1
60	Support	8 738 215 310	•	•	•	•	1
61	Évaporateur	8 738 215 422	•	-	•	•	1
62	Sonde de température (Tube) T2/T3B	8 738 215 225	•	-	•	•	1
63	Sonde de température (Taf1/Taf2/Two/Twi)	8 738 214 369	•	•	•	•	1
64	Sonde de température (Tube)	8 738 215 223	•	•	•	•	1
65	Sonde de température ambiante T4	8 738 215 222	•	•	•	•	1
66	Sonde de température	8 738 215 227	•	•	•	•	1
67	Panneau supérieur	8 738 215 298	•	•	•	•	
68	Support	8 738 215 328	•	-	•	•	
69	Support	8 738 215 309	•	-	•	•	
70	Support	8 738 215 308	•	-	•	•	
71	Cloison	8 738 215 307	•	-	-	•	
72	Couvercle	8 738 215 291	•	-	•	•	
73	Support (moteur)	8 738 215 329	-	-	-	_	
74	Moteur	8 738 215 215		-	-	-	
75 76	Support Turbine du ventilateur	8 738 215 296 8 738 215 233	-	_		-	
77	Panneau avant	8 738 215 233	-	_		-	
78	Grille de protection	8 738 215 297		-		-	
	Sonde de température T5	8 738 215 226		-	-	-	
<u>. آ</u>		0.00210220		_		-	


 CS2000AWF 18 R-T
 7738602287


 CS2000AWF 22 R-T
 7738602288


 CS2000AWF 26 R-T
 7738602289


 CS2000AWF 30 R-T
 7738602290

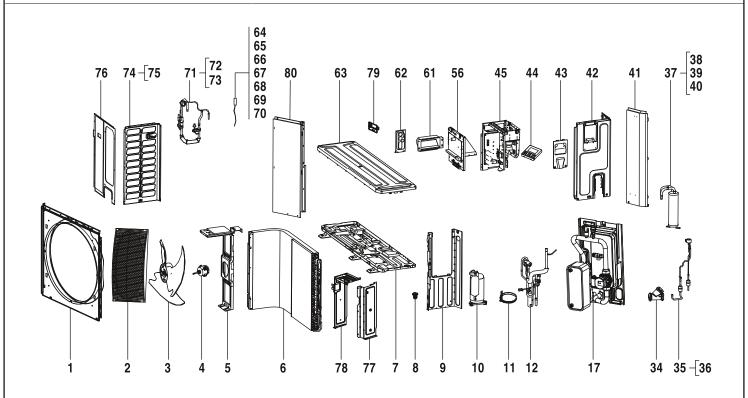

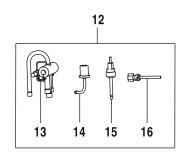

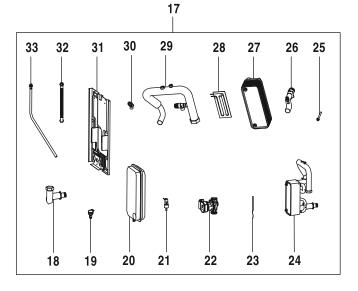

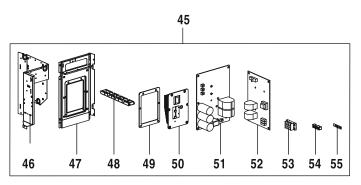

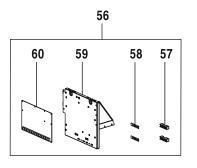


6721905173.aa.RO


CS2000AWF 4 R-S CS2000AWF 6 R-S


			S-S	S-S			
			- 4 F	- 6 F			
			AWF	AWF			
			2000	2000			
	Dénomination		CS:	CS2000AWF 6 R-S			Remarques
1	Panneau avant	8 738 215 357	•	•			
2	Grille de protection	8 738 215 288	•	•			
3	Turbine du ventilateur	8 738 215 232	•	•			
4	Moteur	8 738 215 217	•	•			
5	Support (moteur)	8 738 215 304	•	•			
6	Évaporateur	8 738 215 424	•	•			
7	Tôle de fond	8 738 215 353	•	-			
8	Tuyau d'évacuation	8 738 215 281	•	-			
9	Cloison	8 738 215 294	•	-			
10	Compresseur	8 738 215 219	•	-			
11	Chauffage électrique (compresseur)	8 738 215 271		•			
12	Vanne 4 voies compl.	8 738 215 402		•			
13	Vanne à 4 voies	8 738 215 245		-			
14	Capteur de pression (H-YL)	8 738 214 395		-			
	Interrupteur pression	8 738 215 268		-			
16	Câble de connexion	8 738 215 408	_	_			
	Module hydraulique compl.	8 738 215 324	_	-	+		
18	Tuyau de sortie compl.	8 738 215 395	_	_			
19	Soupape d'échappement	8 738 215 240		-			
20	Vase d'expansion	8 738 215 249	_	-			
			_	-			
21	Soupape différentielle	8 738 215 265		-			
	Pompe Duhan shouffest	8 738 215 270	_	-			
	Ruban chauffant	8 738 215 446	_	-			
	Échangeur thermique compl.	8 738 215 419		-			
	Manche (Sonde de température)	8 738 215 386		-			
26	Tuyau d'admission compl.	8 738 215 396	_	-			
	Échangeur à plaques	8 738 215 416	-	•			
	Ruban chauffant	8 738 215 447		-			
	Tuyau de sortie compl.	8 738 215 387		-			
	Soupape de sécurité	8 738 215 237	•	•			
	Support	8 738 215 323		-			
	Tube flexible	8 738 215 284	•	•			
33	Tube flexible	8 738 215 279	•	-			
	Filtre	8 738 215 247	•	•			
	Détendeur compl.	8 738 215 403	•	-			
	Détendeur	8 738 215 241	•	-			
37	Ballon de stockage	8 738 215 389	•	-			
38	Séparateur gaz-liquide	8 738 215 411	•	-			
39	Tube	8 738 215 382	•	•	Ш		
40	Tube	8 738 215 381	•	-			
41	Panneau latéral (droit)	8 738 215 327	•	-			
42	Panneau latéral (droit, arrière)	8 738 215 293	•	•	Ш		
43	Manette	8 738 215 335	•	•			
44	Commande à distance	8 738 215 274	•	•			
45	Controleur complet	8 738 215 436	•	•	Ш		
46	Plaque du montage pour le raccordement	8 738 215 303	•	-			
47	Support	8 738 215 349	•	•			
48	Pièce de raccordement	8 738 215 360	•	•			
CS2	000AWF 4 R-S 7738602277					 	


 CS2000AWF 4 R-S
 7738602277


 CS2000AWF 6 R-S
 7738602278

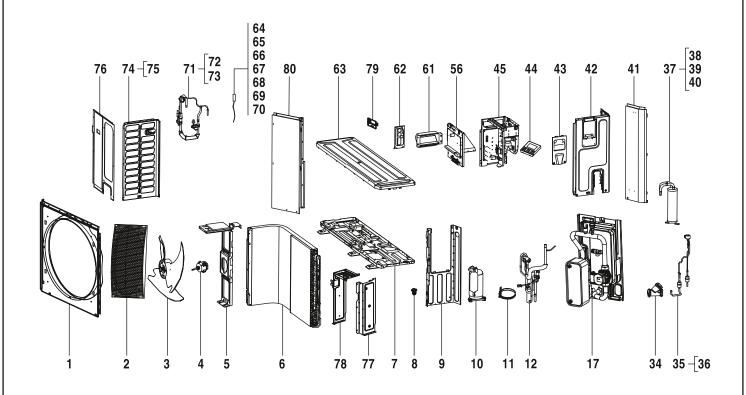

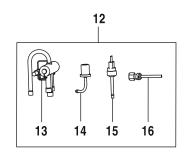

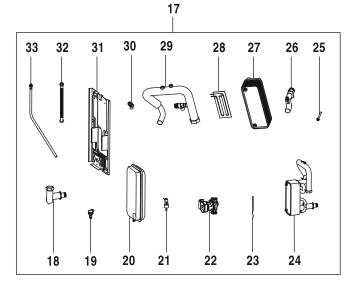

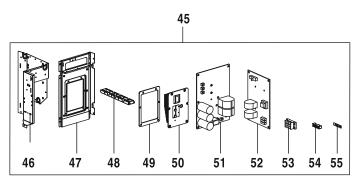

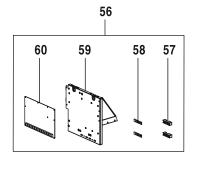

6721905173.aa.RO

CS2000AWF 4 R-S CS2000AWF 6 R-S

	I	
		CS2000AWF 4 R-S Remarques
	Dénomination	Remarques
49	Joint	8 738 215 374 ■ ■
50	Dissipateurs thermiques	8 738 215 378
51	Circuit imprimé du module	8 738 215 255 ■ ■
52	Circuit imprime du module Circuit imprimé principal	8 738 215 256 ■ ■
53	Connecteur	8 738 215 442 ■ ■
54	Clip	8 738 215 458 ■ ■
55	Isolation	8 738 215 286
56	Controleur complet	8 738 215 435 ■ ■
57	Clip	8 738 215 277 ■ ■
58	Isolation	8 738 215 286 ■ ■
59	Support	8 738 215 348
60	Module hydraulique compl.	8 738 215 252
61	Couvercle	8 738 215 291
62	Plaque de soupape	8 738 215 341
63	Panneau supérieur complète	8 738 215 343
64	Sonde de température ambiante T4	8 738 215 222
65	Sonde de température (Tube) T3	8 738 215 224 🔳 🔳
66	Sonde de température (T3A/T3B/Tz/Th)	8 738 214 367
67	Sonde de température (Tube) T2/T3B	8 738 215 225 🔳 🔳
68	Sonde de température T5	8 738 215 226 🔳 🔳
69	Sonde de température (Taf1/Taf2/Two/Twi)	8 738 214 369 🔳 🔳
70	Sonde de température TP	8 738 215 230 🔳 🔳
71	Conduite d'admission compl.	8 738 215 399
72	Électrovanne	8 738 215 238
73	Interrupteur pression	8 738 215 267
74	Panneau latéral (gauche)	8 738 215 295
75	Manette	8 738 215 282
76	Panneau latéral	8 738 215 321
77	Support (Échangeur à plaques)	8 738 215 362
78	Support (Échangeur à plaques)	8 738 215 364
79	Couvercle	8 738 215 289
80	Panneau avant	8 738 215 450

CS2000AWF 4 R-S CS2000AWF 6 R-S

